


# Montageanleitung Recurve Armbrust AMID

Diese Montageanleitung bezieht sich auf die Abbildungen der Rückseite der Verpackung und soll einzelne Schritte verdeutlichen.

Im Armbrust-Paket sind folgende Artikel enthalten:


1. Armbrustschaft
2. Bogen
3. Fußspannbügel mit Schrauben
4. 2 Armbrustpfeile 14"
5. Sehne
7. 2 Endkappen
8. Befestigungskit

Inhalt des Befestigungskits:

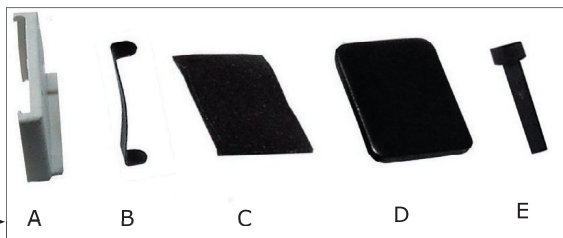

- weißer Kunststoffhalter (A)
- Haltespange (B)
- Gummiflies (C)
- Metallplatte (D)
- Schraube (E)



## Montage:

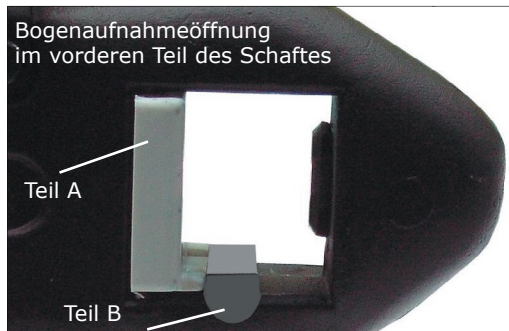

1. Setzen Sie Teil (A) an die hintere Seite der Bogenaufnahmeöffnung. Die Haltespange (B) wird an der unteren Seite platziert.

2. Auf den Bogen werden im nächsten Schritt die Teile (C) und (D) innerhalb der Markierung aufgelegt. Diese dienen dem Schutz des Bogens.

3. Bogen in die Aufnahmeöffnung einsetzen. Mit beiliegendem Inbusschlüssel und der zugehörigen Schraube (E) wird der Bogen fest verschraubt.

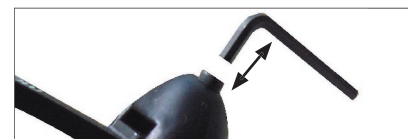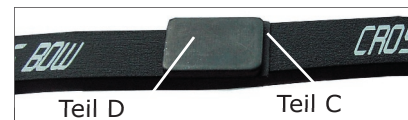

Die folgenden Schritte sind auf der Rückseite der Verpackung abgebildet.

### ABB. 2

Befestigen Sie den Fußbügel mit den zwei Schrauben in der dafür vorgesehenen Vertiefung auf der Unterseite des Schaftes. Ziehen sie diese fest an. (nicht überdrehen)

### ABB. 3

Für diesen Schritt benötigen Sie die Hilfe einer zweiten Person. Setzen Sie die beiden Endkappen auf den Bogen und hängen Sie die Sehne auf einer Seite in diese ein. Stellen Sie einen Fuß in den Fußspannbügel und drücken Sie den Bogen wie abgebildet mit beiden Händen nach oben. Die zweite Person kann nun die Sehne auf der anderen Seite einhängen.


# Montageanleitung Recurve Armbrust AMID

Diese Montageanleitung bezieht sich auf die Abbildungen der Rückseite der Verpackung und soll einzelne Schritte verdeutlichen.

Im Armbrust-Paket sind folgende Artikel enthalten:


1. Armbrustschaft
2. Bogen
3. Fußspannbügel mit Schrauben
4. 2 Armbrustpfeile 14"
5. Sehne
7. 2 Endkappen
8. Befestigungskit

Inhalt des Befestigungskits:

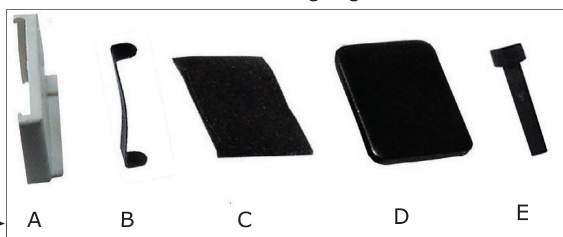

- weißer Kunststoffhalter (A)
- Haltespange (B)
- Gummiflies (C)
- Metallplatte (D)
- Schraube (E)



## Montage:

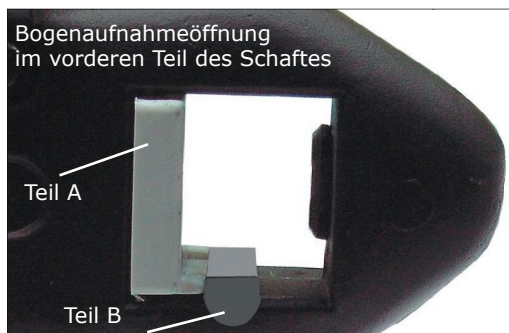

1. Setzen Sie Teil (A) an die hintere Seite der Bogenaufnahmeöffnung. Die Haltespange (B) wird an der unteren Seite platziert.

2. Auf den Bogen werden im nächsten Schritt die Teile (C) und (D) innerhalb der Markierung aufgelegt. Diese dienen dem Schutz des Bogens.

3. Bogen in die Aufnahmeöffnung einsetzen. Mit beiliegendem Inbusschlüssel und der zugehörigen Schraube (E) wird der Bogen fest verschraubt.

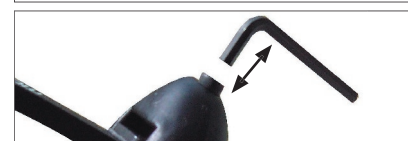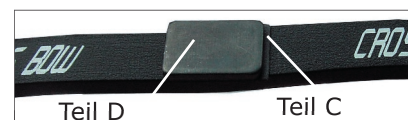

Die folgenden Schritte sind auf der Rückseite der Verpackung abgebildet.

### ABB. 2

Befestigen Sie den Fußbügel mit den zwei Schrauben in der dafür vorgesehenen Vertiefung auf der Unterseite des Schaftes. Ziehen sie diese fest an. (nicht überdrehen)

### ABB. 3

Für diesen Schritt benötigen Sie die Hilfe einer zweiten Person. Setzen Sie die beiden Endkappen auf den Bogen und hängen Sie die Sehne auf einer Seite in diese ein. Stellen Sie einen Fuß in den Fußspannbügel und drücken Sie den Bogen wie abgebildet mit beiden Händen nach oben. Die zweite Person kann nun die Sehne auf der anderen Seite einhängen.

## **Spannen:**

Stellen Sie einen Fuß in den Spannbügel, fassen Sie die Sehne mit beiden Händen und ziehen sie diese kräftig nach oben bis sie spürbar einrastet. Sicherungshebel auf „close“ stellen“.

## **Laden und Schiessen:**

Legen Sie den Bolzen auf die Pfeilhalterungsschiene und stellen Sie sicher, dass er bis zum Anschlag zurück geschoben wird. Vergewissern sie sich das keine Gefahr für Mensch und Tier erfolgen kann und stellen Sie den Sicherungshebel nach vorn (off Stellung). Jetzt sind sie schussbereit.

## **Beachten Sie bitte immer folgende Sicherheitsmaßnahmen:**

1. Denken Sie immer daran, Ihre Armbrust so respektvoll zu behandeln, wie es jedem Sportgerät zusteht: Ihre Armbrust ist ein Sportgerät und kann gefährlich, eventuell sogar tödlich sein, falls sie nicht richtig behandelt wird.
2. Machen Sie sich vor dem Schießen mit dem Gerät und der Gebrauchsanweisung genau vertraut.
3. Richten Sie Ihre Armbrust unter keinen Umständen auf etwas was Sie nicht beabsichtigen zu treffen, wie z.B. Menschen oder Tiere.
4. Überprüfen Sie Ihre Armbrust vor dem Schießen immer auf abgenutzte, beschädigte, verloren gegangene oder fehlende Teile: Das wird Ihnen helfen, Fehlfunktionen zu vermeiden und eventuellen Verletzungen vorzubeugen.
5. Schießen Sie Ihre Armbrust niemals ohne Pfeil. Das Schießen ohne Pfeil macht nicht nur die Garantie ungültig, es schädigt außerdem die Armbrust und verursacht möglicherweise körperliche Verletzungen.
6. Laden oder Spannen Sie Ihre Armbrust niemals bevor Sie bereit zu schießen und sich Ihrem Ziel sicher sind.
7. Verlieren Sie niemals die Sicherung aus den Augen bevor Sie nicht bereit sind zu schießen: Versuchen Sie keineswegs Änderungen am Abzugsmechanismus durchzuführen. Das verletzt nicht nur die Garantie, sondern kann zu körperlichen Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
8. Schießen Sie mit Ihrer Armbrust niemals hinter oder direkt neben anderen Personen: Falls die Armbrust falsch eingestellt war, könnte es zu Verletzungen der Nebenstehenden kommen.
9. Schießen Sie unter keinen Umständen mit Pfeilen die nicht und speziell für Ihre Armbrust geeignet sind: Da Ihre Armbrust in der Lage ist, eine enorme Menge an Energie zu binden, könnte jegliche Abweichung von den empfohlenen Pfeilen eine Beschädigung der Armbrust bedeuten oder zu körperlichen Verletzungen führen.
10. Laden Sie Ihre Armbrust niemals bevor Sie nicht bereit sind zu schießen. Entspannen Sie das Gerät falls Sie nicht zum Schuss kommen.
11. Achtung: Gehen Sie sicher, dass sich Ihre Finger und Ihren Daumen beim Schießen nicht im Weg der Bogensehne und den Kabeln befinden. Diesbezügliche Fehlhandlungen könnten ernste Verletzungen mit sich bringen.
12. Geben Sie die Armbrust nur an Personen weiter, die Sie mit Sicherheitsregeln vertraut gemacht und das 18. Lebensjahr erreicht haben und bei denen eine sichere Handhabung gewährleistet ist.
13. Bei einem Weiterverkauf der Armbrust geben Sie bitte alle für die Sicherheit wichtigen Unterlagen wie die Gebrauchsanweisung, Sicherheitscodex usw. an den Käufer weiter.
14. Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es niemals in die Hände von Unbefugten, Kindern usw. geraten kann.
15. Schießen Sie nur auf dafür vorgesehenen Trainingsstätten oder auf anderen dafür freigegebenen Geländeabschnitten. Informieren Sie sich darüber bei den zuständigen Institutionen.

Copyright BLACK FLASH Archery Sportartikel GmbH, Saalfelder Str. 1, 07336 Könitz, mail@ Black-Flash-Archery. de, Tel.: 0049 36732 33526. Übersetzung freibleibend und ohne Gewähr, Änderung vorbehalten.

## **Spannen:**

Stellen Sie einen Fuß in den Spannbügel, fassen Sie die Sehne mit beiden Händen und ziehen sie diese kräftig nach oben bis sie spürbar einrastet. Sicherungshebel auf „close“ stellen“.

## **Laden und Schiessen:**

Legen Sie den Bolzen auf die Pfeilhalterungsschiene und stellen Sie sicher, dass er bis zum Anschlag zurück geschoben wird. Vergewissern sie sich das keine Gefahr für Mensch und Tier erfolgen kann und stellen Sie den Sicherungshebel nach vorn (off Stellung). Jetzt sind sie schussbereit.

## **Beachten Sie bitte immer folgende Sicherheitsmaßnahmen:**

1. Denken Sie immer daran, Ihre Armbrust so respektvoll zu behandeln, wie es jedem Sportgerät zusteht: Ihre Armbrust ist ein Sportgerät und kann gefährlich, eventuell sogar tödlich sein, falls sie nicht richtig behandelt wird.
2. Machen Sie sich vor dem Schießen mit dem Gerät und der Gebrauchsanweisung genau vertraut.
3. Richten Sie Ihre Armbrust unter keinen Umständen auf etwas was Sie nicht beabsichtigen zu treffen, wie z.B. Menschen oder Tiere.
4. Überprüfen Sie Ihre Armbrust vor dem Schießen immer auf abgenutzte, beschädigte, verloren gegangene oder fehlende Teile: Das wird Ihnen helfen, Fehlfunktionen zu vermeiden und eventuellen Verletzungen vorzubeugen.
5. Schießen Sie Ihre Armbrust niemals ohne Pfeil. Das Schießen ohne Pfeil macht nicht nur die Garantie ungültig, es schädigt außerdem die Armbrust und verursacht möglicherweise körperliche Verletzungen.
6. Laden oder Spannen Sie Ihre Armbrust niemals bevor Sie bereit zu schießen und sich Ihrem Ziel sicher sind.
7. Verlieren Sie niemals die Sicherung aus den Augen bevor Sie nicht bereit sind zu schießen: Versuchen Sie keineswegs Änderungen am Abzugsmechanismus durchzuführen. Das verletzt nicht nur die Garantie, sondern kann zu körperlichen Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
8. Schießen Sie mit Ihrer Armbrust niemals hinter oder direkt neben anderen Personen: Falls die Armbrust falsch eingestellt war, könnte es zu Verletzungen der Nebenstehenden kommen.
9. Schießen Sie unter keinen Umständen mit Pfeilen die nicht und speziell für Ihre Armbrust geeignet sind: Da Ihre Armbrust in der Lage ist, eine enorme Menge an Energie zu binden, könnte jegliche Abweichung von den empfohlenen Pfeilen eine Beschädigung der Armbrust bedeuten oder zu körperlichen Verletzungen führen.
10. Laden Sie Ihre Armbrust niemals bevor Sie nicht bereit sind zu schießen. Entspannen Sie das Gerät falls Sie nicht zum Schuss kommen.
11. Achtung: Gehen Sie sicher, dass sich Ihre Finger und Ihren Daumen beim Schießen nicht im Weg der Bogensehne und den Kabeln befinden. Diesbezügliche Fehlhandlungen könnten ernste Verletzungen mit sich bringen.
12. Geben Sie die Armbrust nur an Personen weiter, die Sie mit Sicherheitsregeln vertraut gemacht und das 18. Lebensjahr erreicht haben und bei denen eine sichere Handhabung gewährleistet ist.
13. Bei einem Weiterverkauf der Armbrust geben Sie bitte alle für die Sicherheit wichtigen Unterlagen wie die Gebrauchsanweisung, Sicherheitscodex usw. an den Käufer weiter.
14. Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es niemals in die Hände von Unbefugten, Kindern usw. geraten kann.
15. Schießen Sie nur auf dafür vorgesehenen Trainingsstätten oder auf anderen dafür freigegebenen Geländeabschnitten. Informieren Sie sich darüber bei den zuständigen Institutionen.

Copyright BLACK FLASH Archery Sportartikel GmbH, Saalfelder Str. 1, 07333 Unterwellenborn/ Könitz mail@ Black-Flash-Archery. de, Tel.: 0049 36732 20 89 0. Übersetzung freibleibend und ohne Gewähr, Änderung vorbehalten.