

# BOWMASTER – Die tragbare Bogenpresse

## Gebrauchshinweise


### Achtung:

Die Wurfarme eines Compoundbogens stehen immer unter extremer Spannung. Gehen Sie behutsam während des Umgangs mit dem Bogen vor. Es empfiehlt sich, den Bogen stets so zu halten, dass die Vorderseite der Wurfarme dem Körper abgewandt ist.

Falls der Bogen vollkommen auseinandergelassen werden soll, muss die Spannschraube ca. 1/2 - 1" von ihrer maximal aufzudrehenden Größe angesetzt werden.

Außerdem sollte die Spannschraube stets gut geölt sein.

1. Legen Sie die Kabelenden durch das „V“ am Ende jedes Wurfarms.
2. Stellen Sie die Spannschraube auf ca. 1" (ca. 2,54 cm) ein ( B )
3. Ziehen Sie das Kabelende mit den darauf befindlichen Kabelstoppfern durch das verstellbare Endstück bis das Kabel straff gezogen und der entsprechende Kabelstopfer am Endstück ist ( A ).
4. Legen Sie die 2 mitgelieferten Lederstücke ( C ) zwischen Wurfarm und Kabel des Bowmasters in das „V“ jedes Wurfarms um Beschädigungen des Wurfarms durch das Kabelsystem zu vermeiden.
5. Gehen Sie sicher, dass die Kabelstopfer sicher im Schlitz der Endstücke fixiert sind.
6. Drehen Sie die Spannschraube im Uhrzeigersinn bis das Stahlkabel gleichmäßig gespannt ist. Kontrollieren Sie nochmals die sichere Lage der Kabelstopfer im Schlitz der Endstücke.
7. Drehen Sie nun die Spannschraube vorsichtig weiter bis die Kabel und Sehne des Bogens spannungslos sind und sich ohne Schwierigkeiten demontieren lassen.
8. Nach Ersatz der jeweiligen Teile drehen Sie die Spannschraube entgegen dem Uhrzeigersinn bis Kabel und Sehne des Bogens unter Spannung stehen
9. Prüfen Sie unbedingt den exakten Sitz in den jeweiligen Haltevorrichtungen auf Achse und Rolle, bevor Sie die Spannschraube weiter zur vollständigen Entlastung der Bogenpresse drehen.
10. Heben Sie die Kabelstopfer vorsichtig aus dem Endstück, entfernen Sie die Lederstücke und die Presse aus dem Bogen.

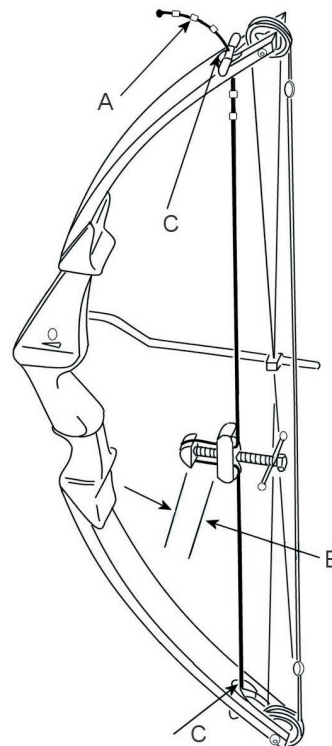

BLACK FLASH Archery Sportartikel GmbH, Saalfelder Str. 1, 07336 Könitz, mail@Black-Flash-Archery.de, Tel.: 0049 36 732 - 33526, Fax: 33528

### T-Griffstück

Ermöglicht eine Handhabung ohne zusätzliche Werkzeuge.

### 5/8" - Schraubenkopf


Hier könnte ein Schraubenschlüssel angesetzt werden.

### Spannschraube

Die verwendete Spannschraube ermöglicht eine Fixierung der jeweiligen Halteposition.

### Kunststoff - überzogene Kabelenden

Passt auf alle „V“ - Wurfarm Bogenmodelle

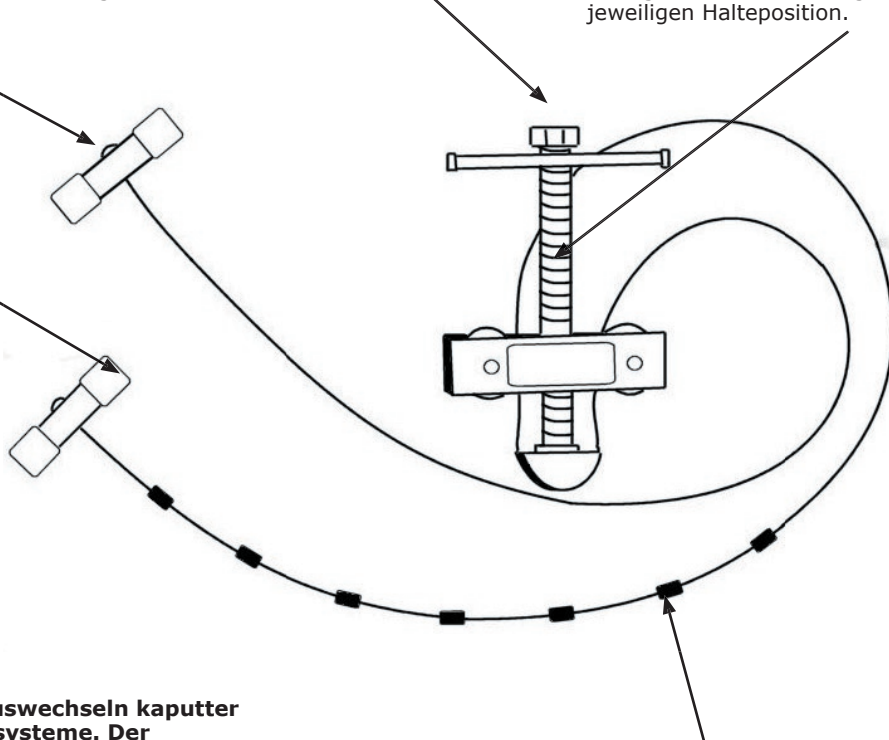

Dieses Gerät ist nicht nur für das Auswechseln kaputter oder abgenutzter Sehnen und Kabelsysteme. Der Bowmaster ermöglicht Ihnen jede Reparatur, die Sie auch von einer festen Richtbank-Bogenpresse erwarten. Außerdem bietet der Bowmaster einen Vorteil, den eine große Presse nicht hat:

Er passt in Ihre Tasche!

### Mehrfach- Kabelstopfer:

Für die Verstellung der Bogenlänge, was den BOWMASTER zu einem der praktischsten, tragbaren Bogenpressen auf dem existierenden Markt macht.